




La pièce en + qui vous obsède depuis des semaines.

Faites pousser des m² supplémentaires facilement pour tous vos projets.

☎ 06 66 32 37 27



GUIDE D'INSTALLATION

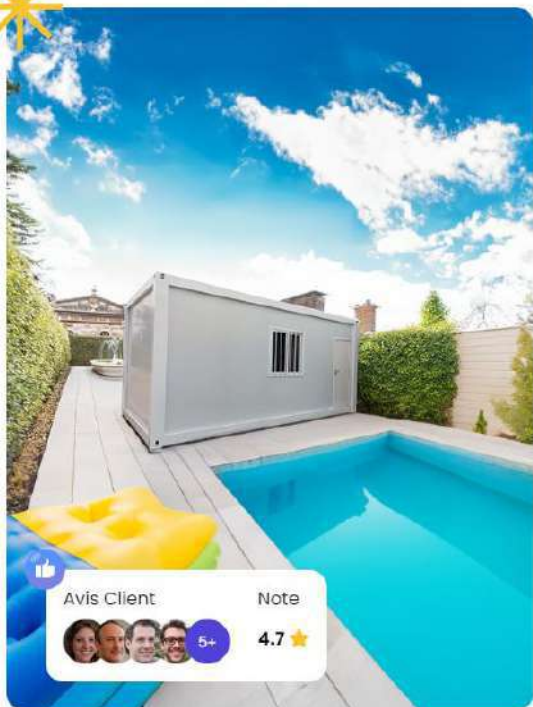

Avantages des bâtiments modulaires Abrieco



Simplicité et Rapidité

Nos bâtiments modulaires sont installés en une journée, sans traces ni complications.



Flexibilité

Que ce soit pour une chambre d'ado, un bureau de télétravail ou un pop-up store, nos solutions s'adaptent à vos besoins spécifiques.



Qualité et Durabilité

Conçus avec des matériaux de haute qualité, nos modules sont faits pour durer et résister aux intempéries.



Économique


Une solution rentable par rapport aux constructions traditionnelles, vous économisez du temps et de l'argent.

**Profitez de notre offre de
lancement dès maintenant**

Nos techniciens pourront répondre à toutes vos questions sur nos bâtiments modulaires et leurs disponibilités.



VUE D'ENSEMBLE

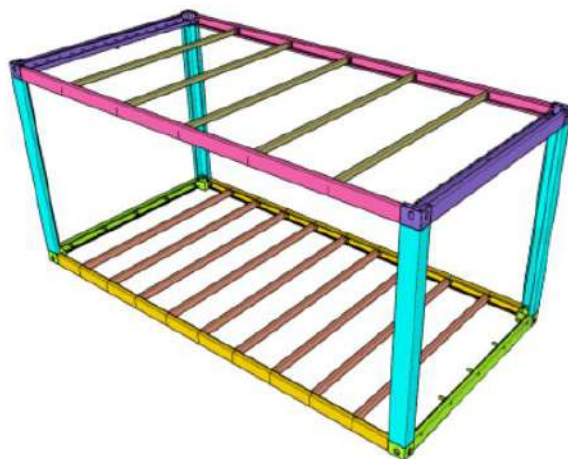

MATERIEL NECESSAIRE

Visseuse électrique




Clés à cliquet



Marteau acier



Maillet caoutchouc

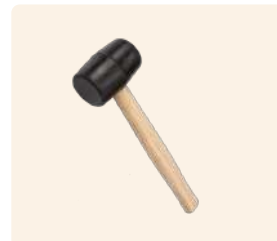

Tête hexagonale



Tête cruciforme



Pistolet à cartouches



Cutter



Niveau




Mètre mesureur




Echelles



Ciseaux

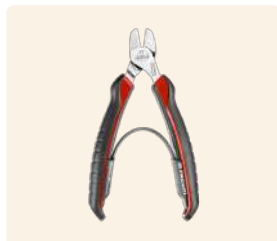


ETAPE 1

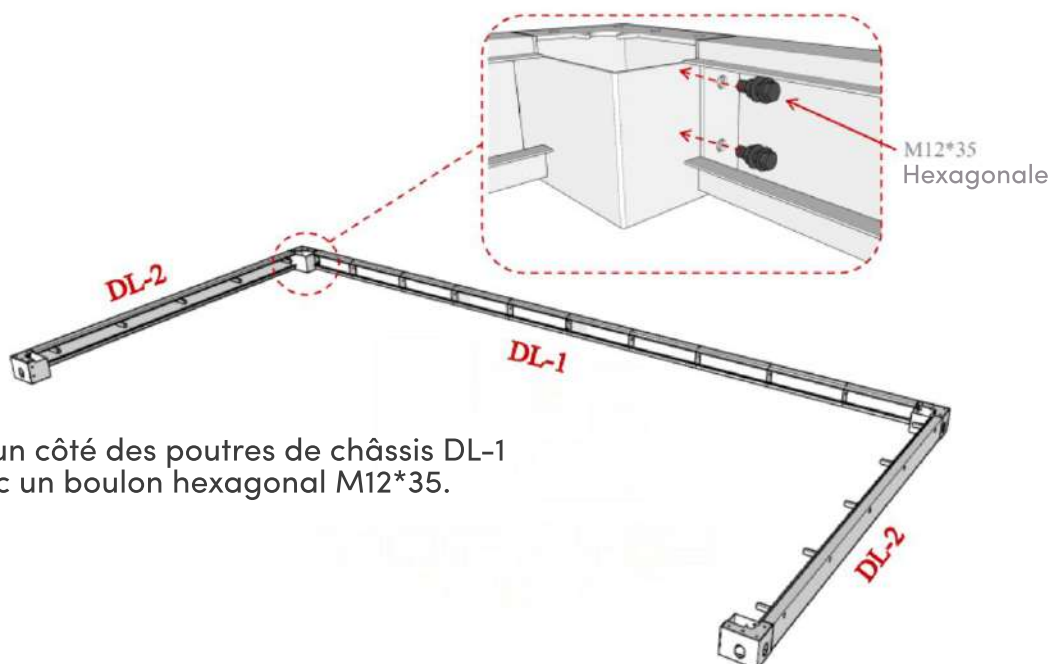


Connectez un côté des poutres de châssis DL-1 et DL-2 avec un boulon hexagonal M12*35.

ETAPE 2

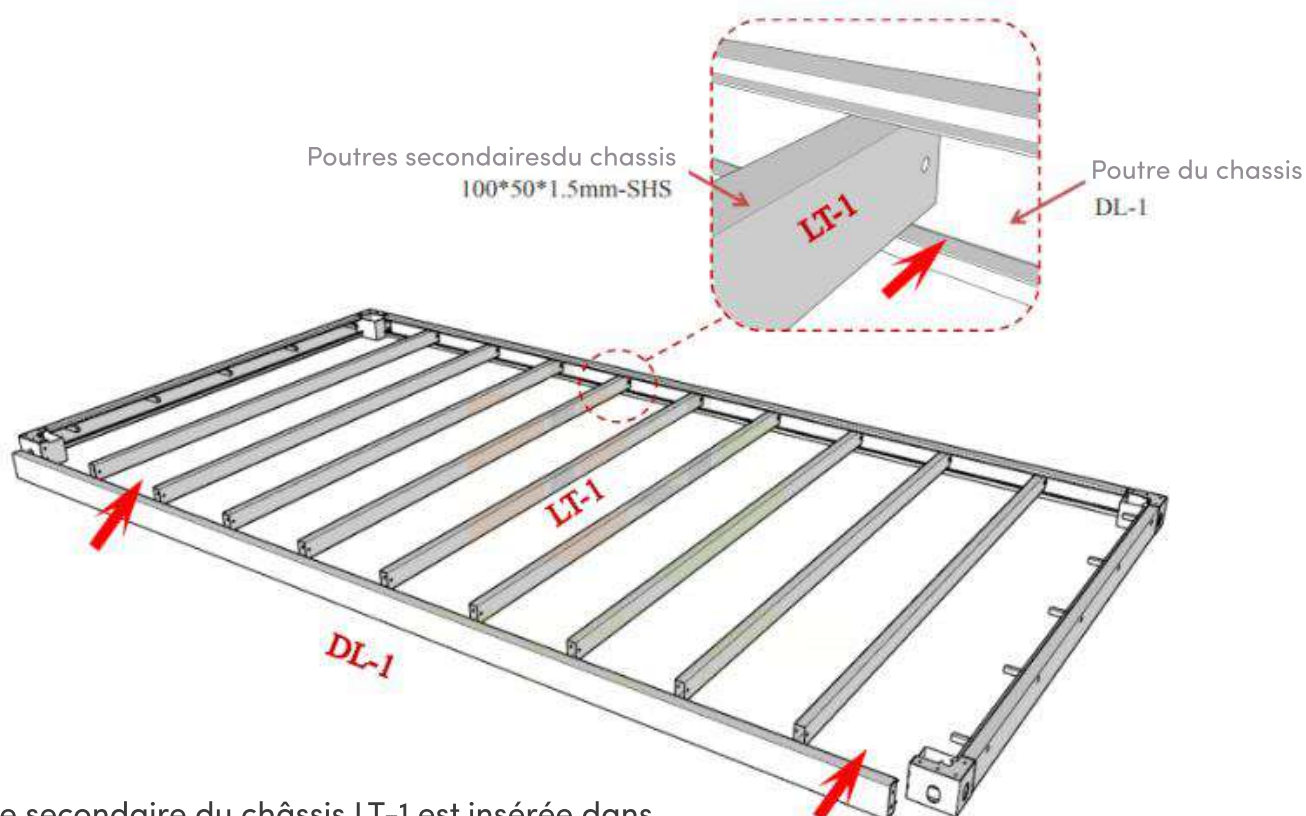


La poutre secondaire du châssis LT-1 est insérée dans la fente DL-1 en séquence, puis insérée dans DL-1.

ETAPE 3

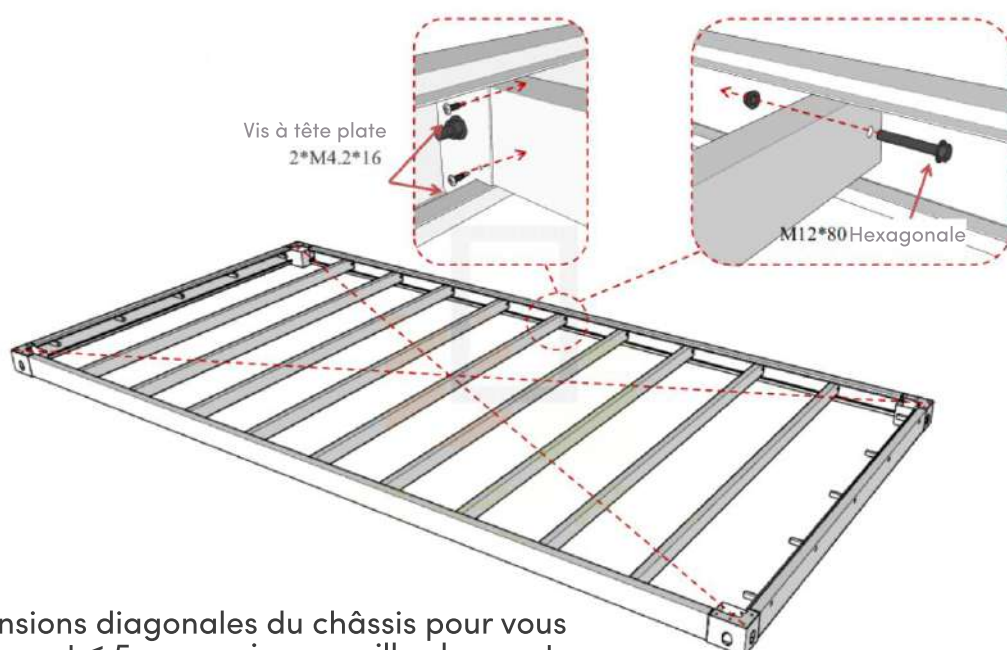


Mesurez les dimensions diagonales du châssis pour vous assurer que l'erreur est ≤ 5 mm, puis verrouillez les poutres secondaires LT-1 avec les boulons hexagonaux M12*80

ETAPE 4

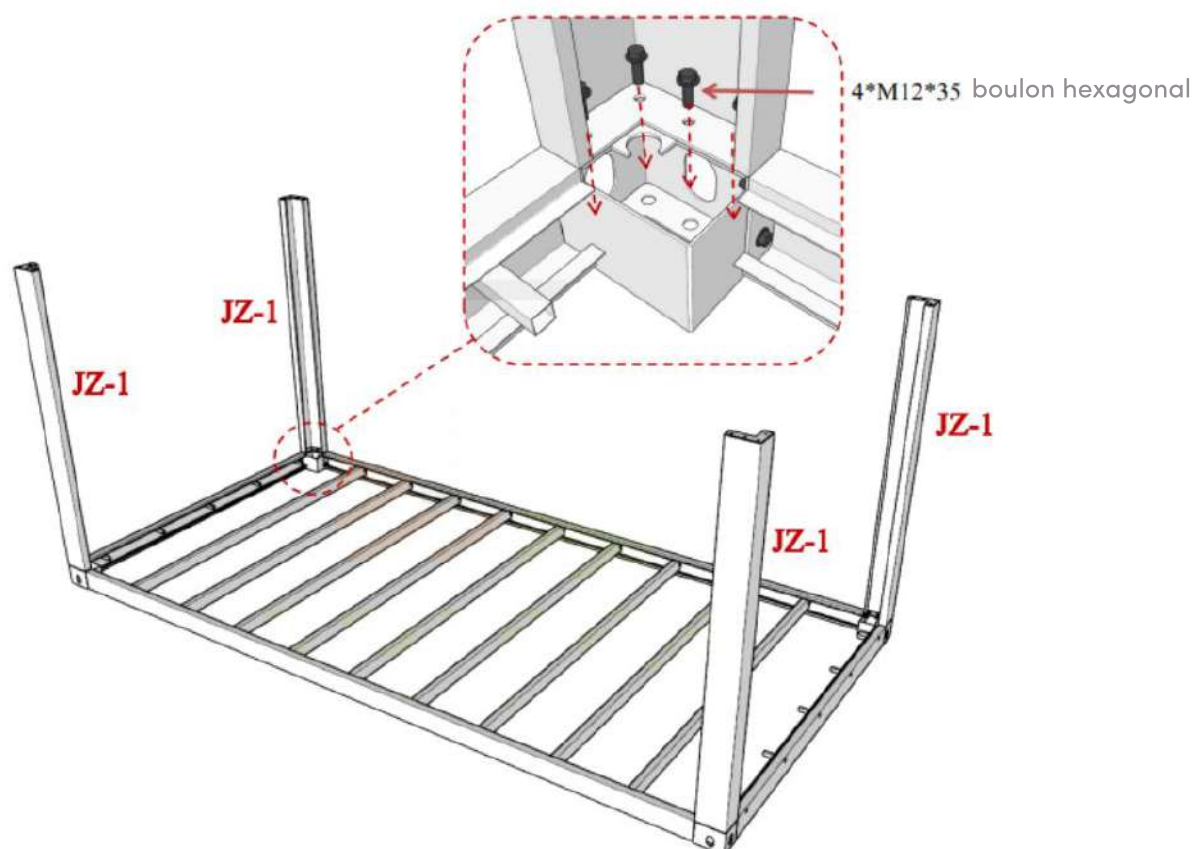


Connectez la colonne d'angle JZ-1 avec des boulons hexagonaux M12*35.

ETAPE 5

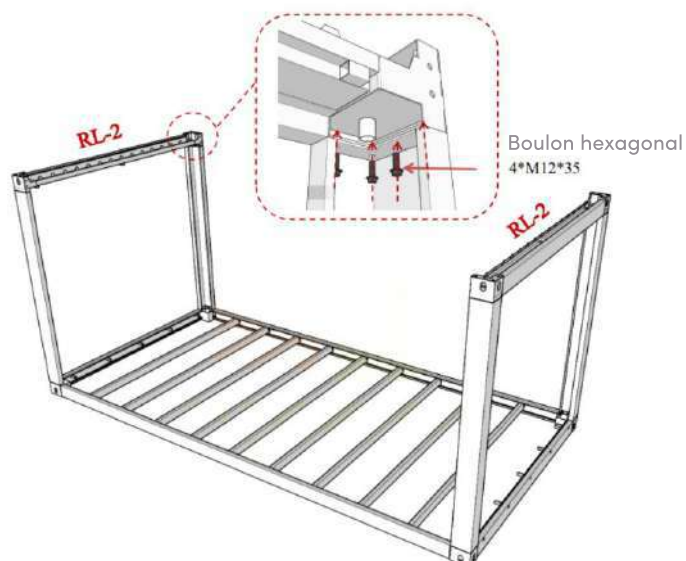


Connectez la poutre courte supérieure RL-2 avec un boulon hexagonal M12*35.

ETAPE 6

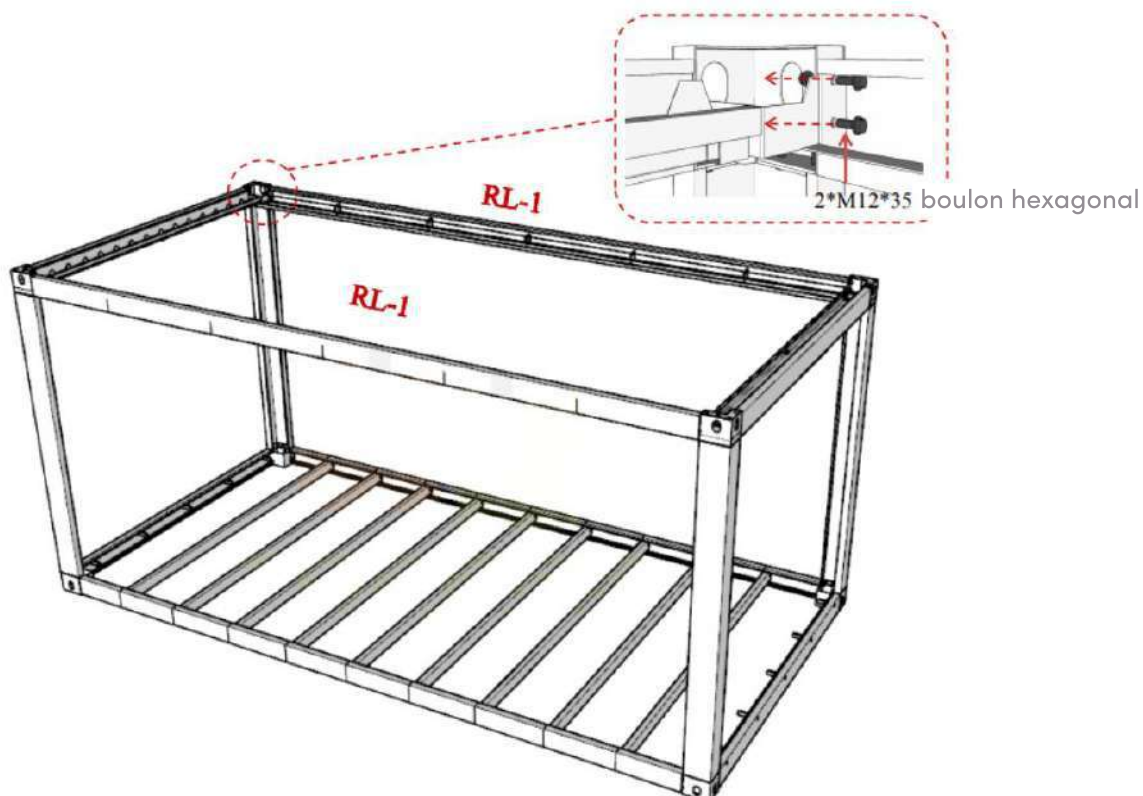


Connectez la poutre longue supérieure RL-1 avec un boulon hexagonal M12*35.

ETAPE 7

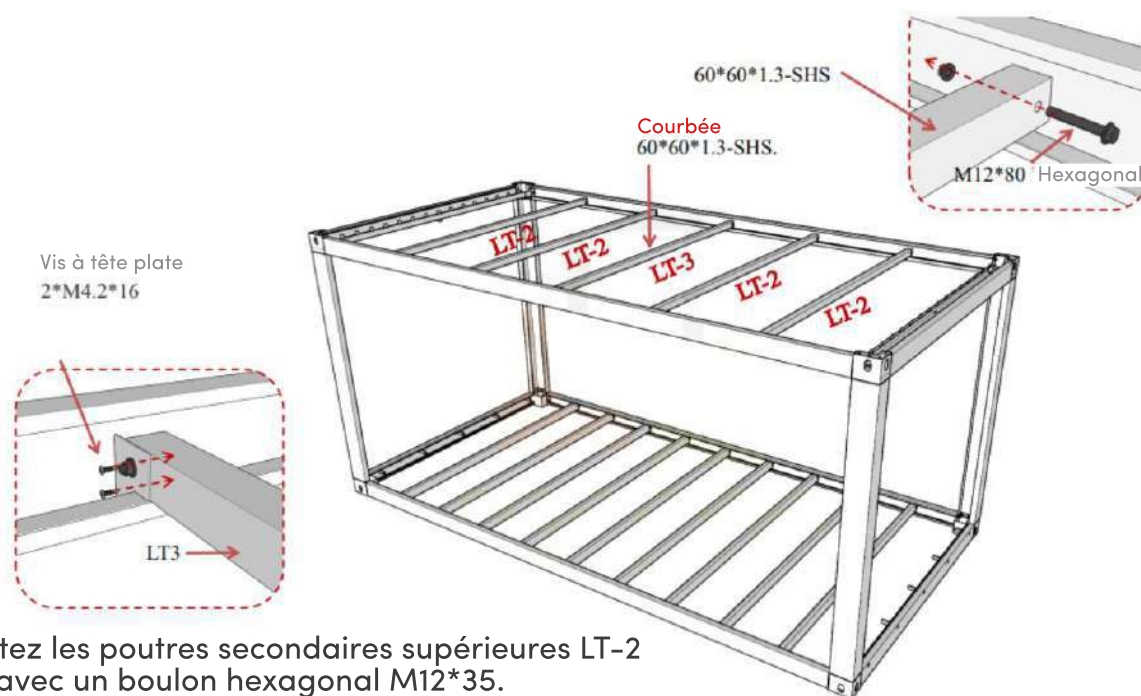

Connectez les poutres secondaires supérieures LT-2 et LT-3 avec un boulon hexagonal M12*35.

ETAPE 8

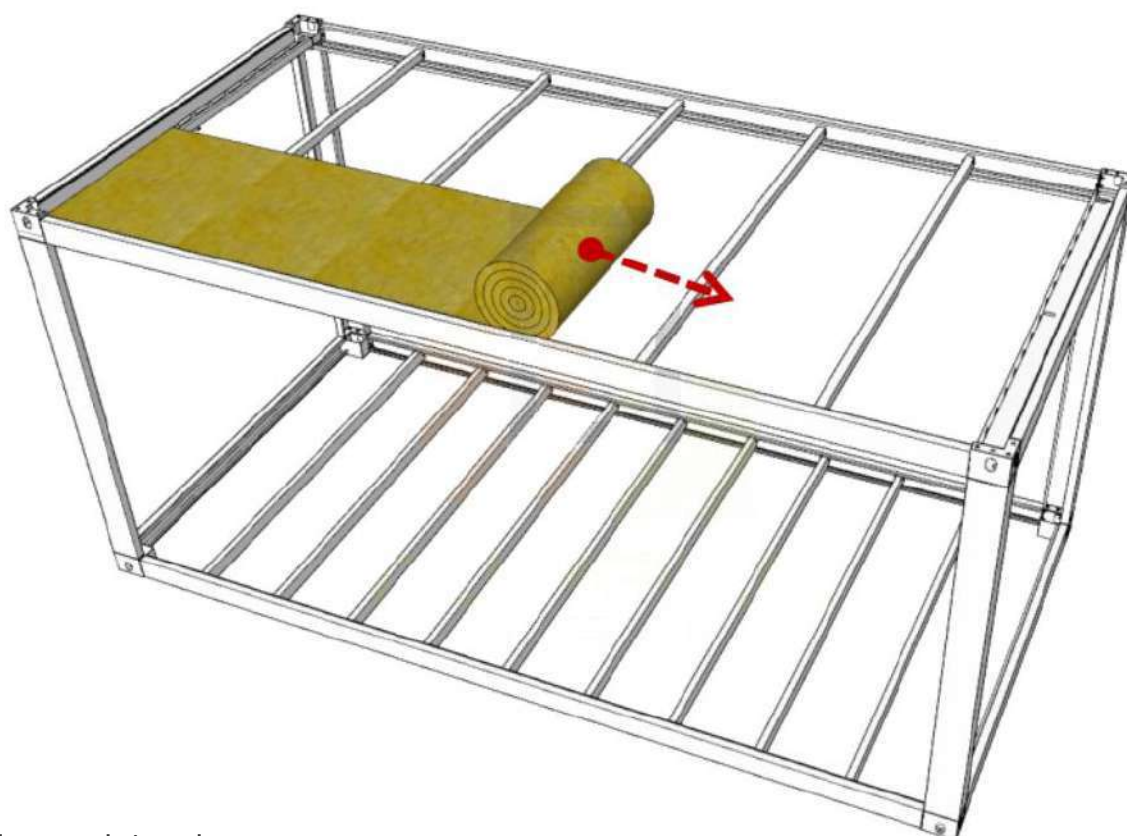


Pose de l'isolant en laine de verre.


ETAPE 9

Pose de la tôle de toit, fixation de la tôle de toit sur la panne de toit avec vis à tête hexagonale M5.5*65.



L'encoche de positionnement de la tôle de toit doit être fixée dans la grille supérieure.

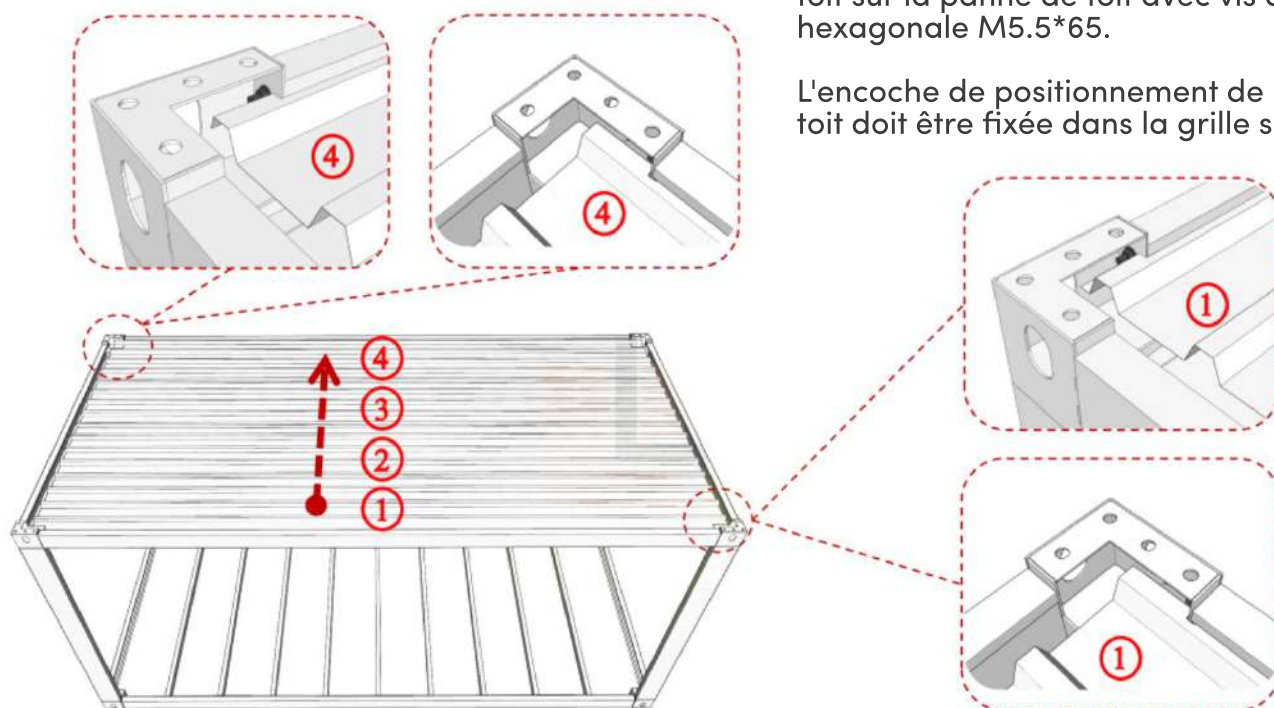

Installation des vis de toit – Vis à tête hexagonale M5,5 x 65 à fixer au niveau des sommets des tuiles faîtières tous les mètres.

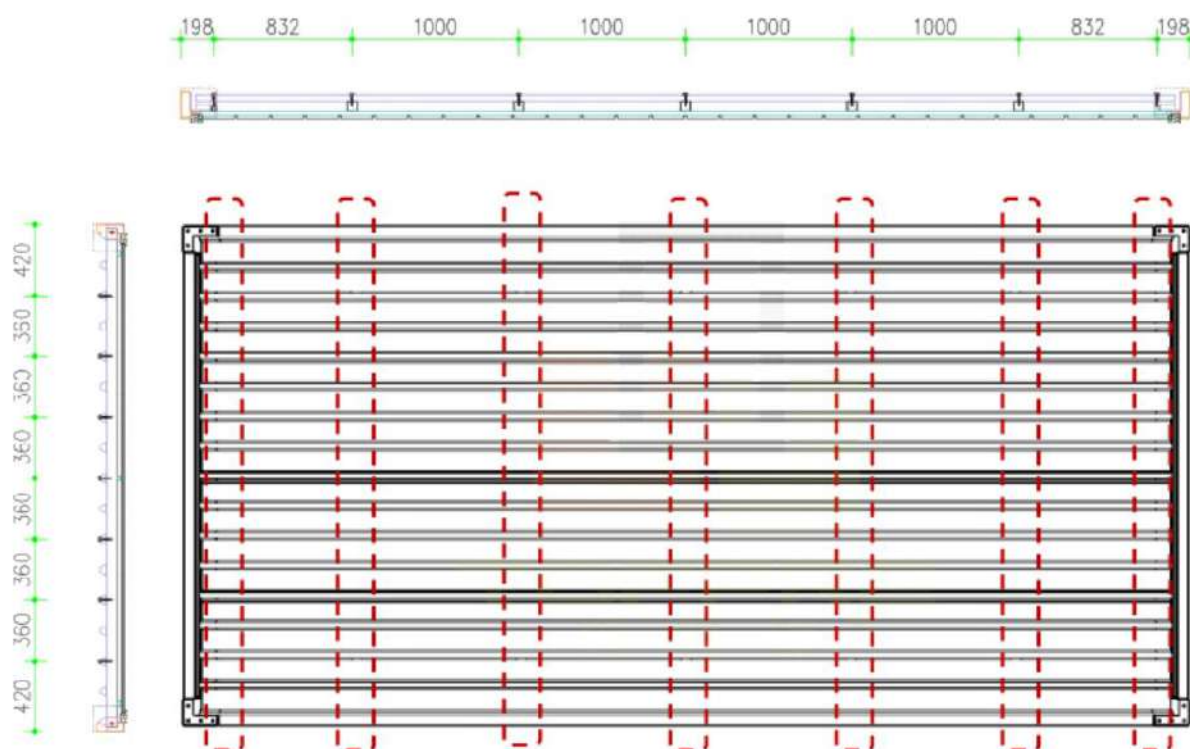



ETAPE 10

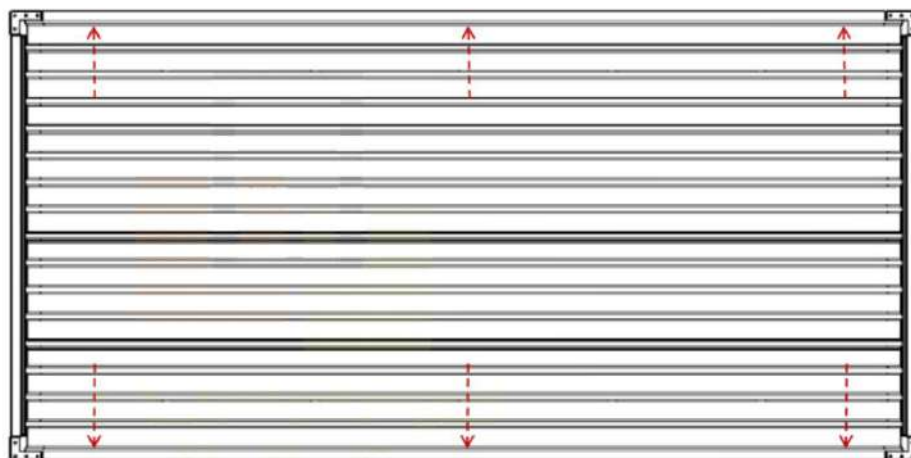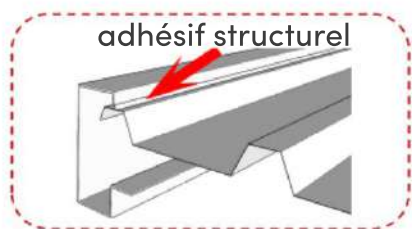

Scellez l'espace entre la tôle de toit et la poutre longue supérieure avec un adhésif structurel .


ETAPE 11

Appliquer un adhésif structurel

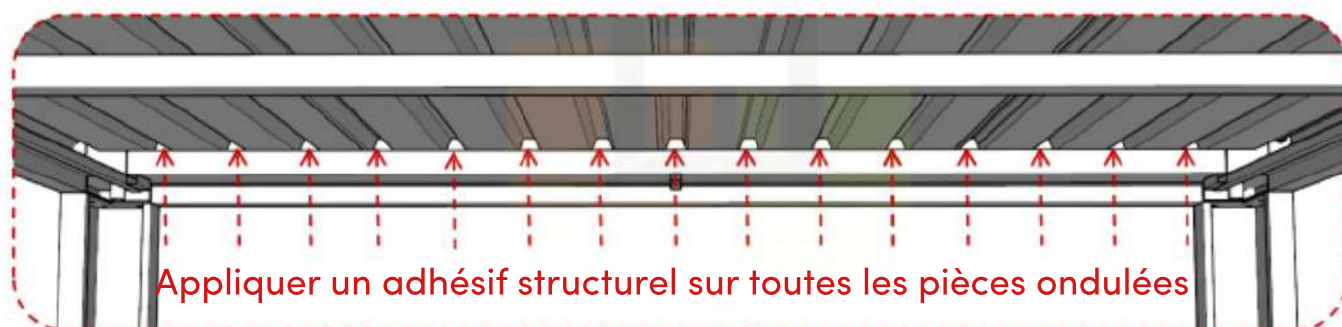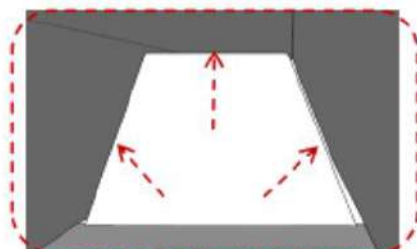


Scellez l'espace entre la tôle de toit et la gouttière avec un adhésif structurel.

ETAPE 12

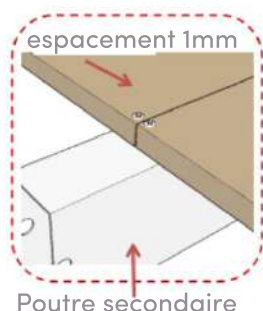

Poutre secondaire

Pose du panneau de plancher.
Fixation sur la poutre secondaire
du châssis avec vis à tête plate
cruciforme M4.2*38.

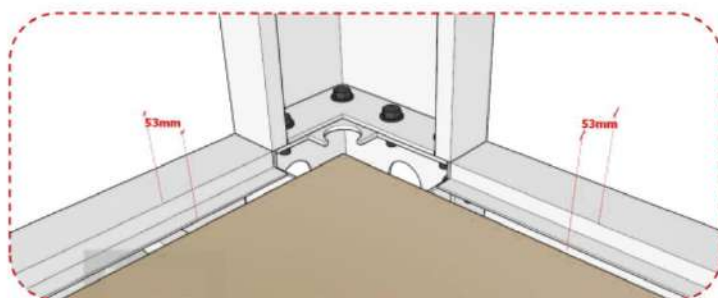


Environ 53 mm doivent être réservés autour de la poutre principale du châssis pour installer le panneau mural extérieur.




Sens de la pose

ETAPE 13

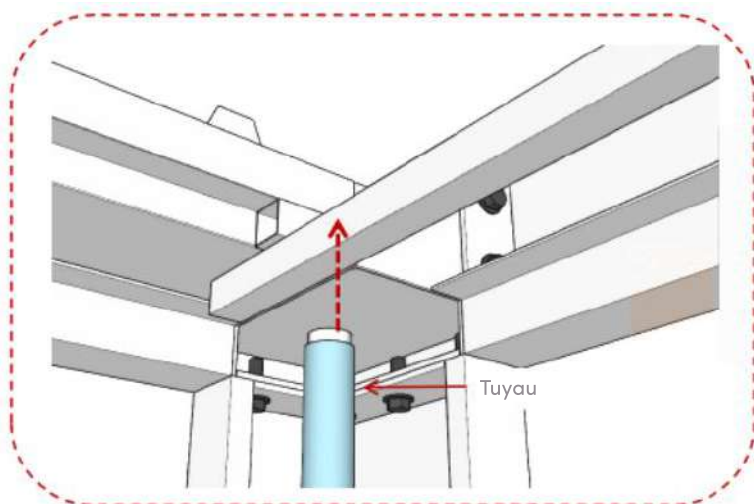

Tuyau

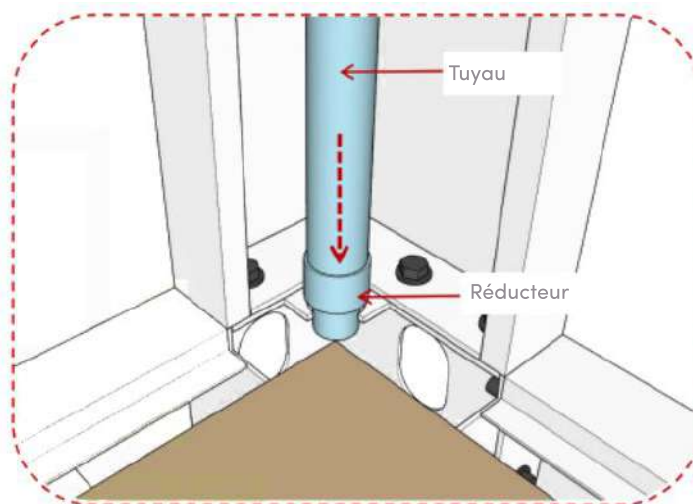





Tuyau

Réducteur

Installez les tuyaux d'évacuation des eaux de pluies.


ETAPE 14

Installez le panneau mural avec une vis à tête hexagonale M5,5*80.

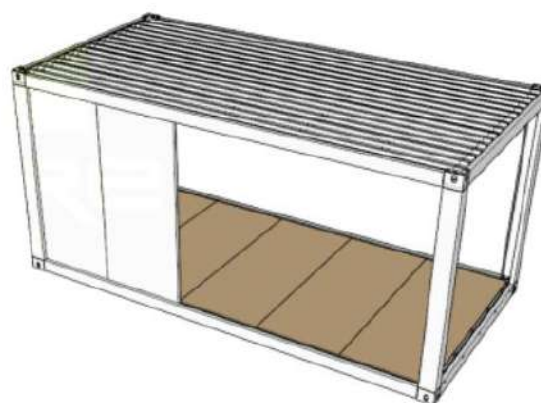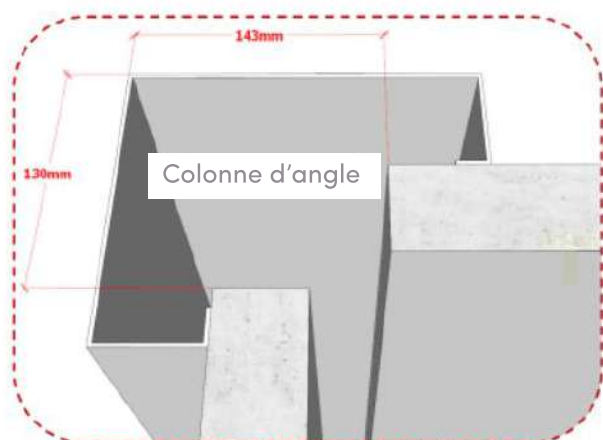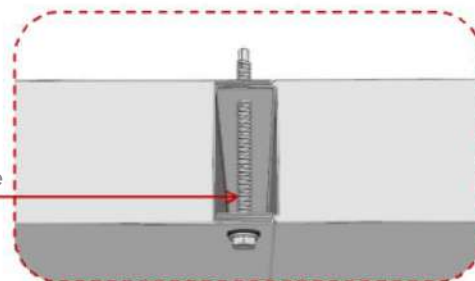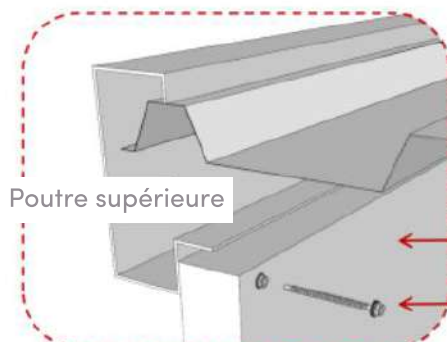


ETAPE 15


1. Installez les cadres de fenêtres et les châssis de fenêtres.

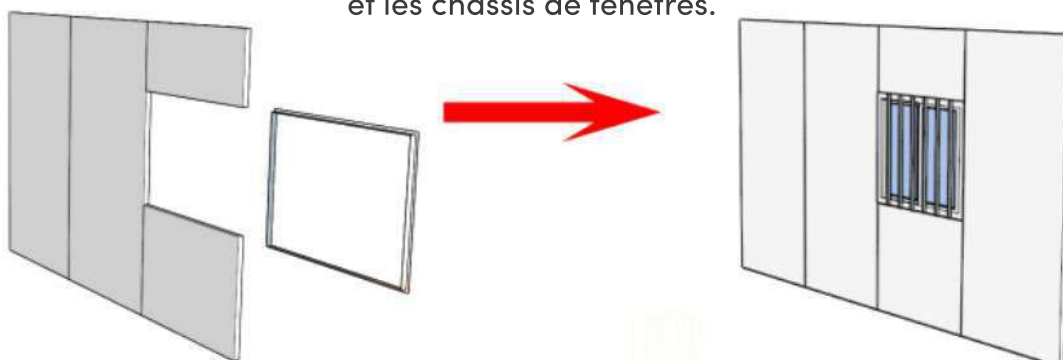

2. Installez la fenêtre avec une vis à tête hexagonale M5,5*80.

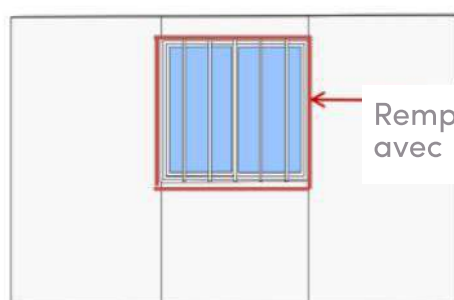


Remplissez le devant et le dos avec l'adhésif structurel

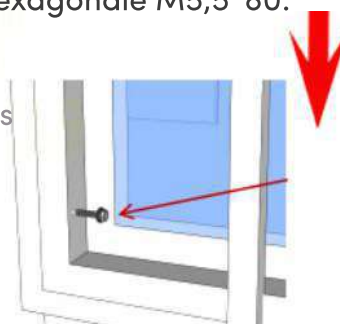




3. Collage et impéméabilisation

ETAPE 16

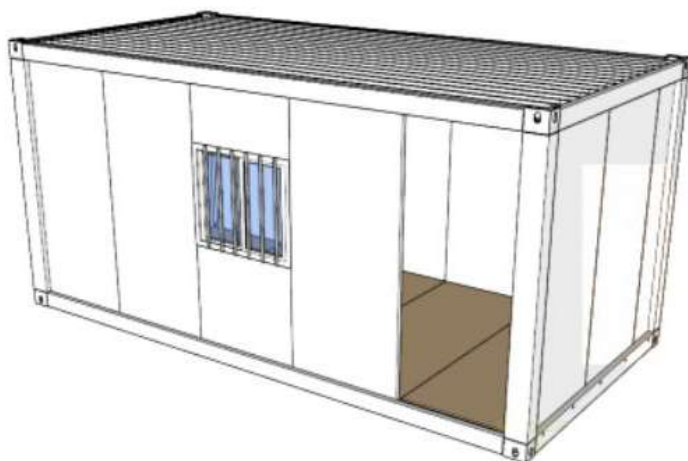


Installez les panneaux latéraux raccourcis et le panneau de porte avec des vis à tête hexagonale M5,5*80.

ETAPE 17

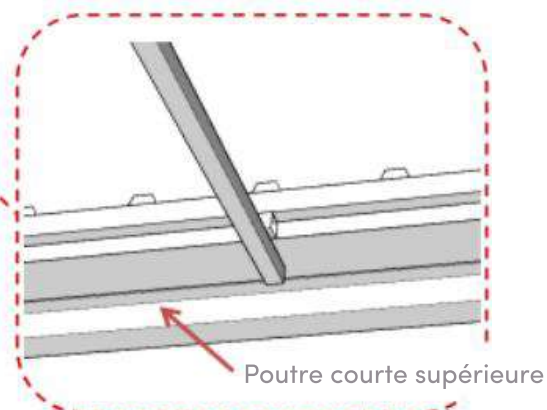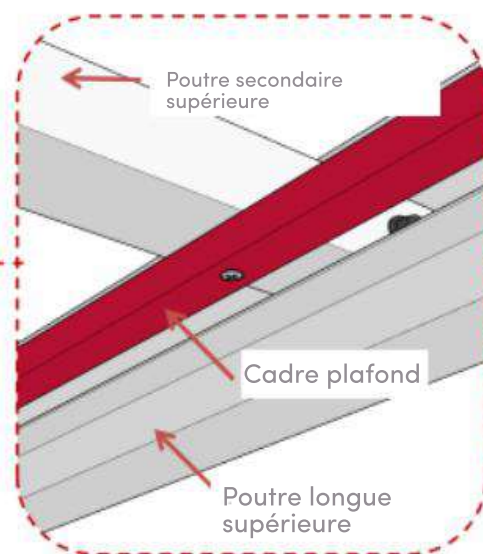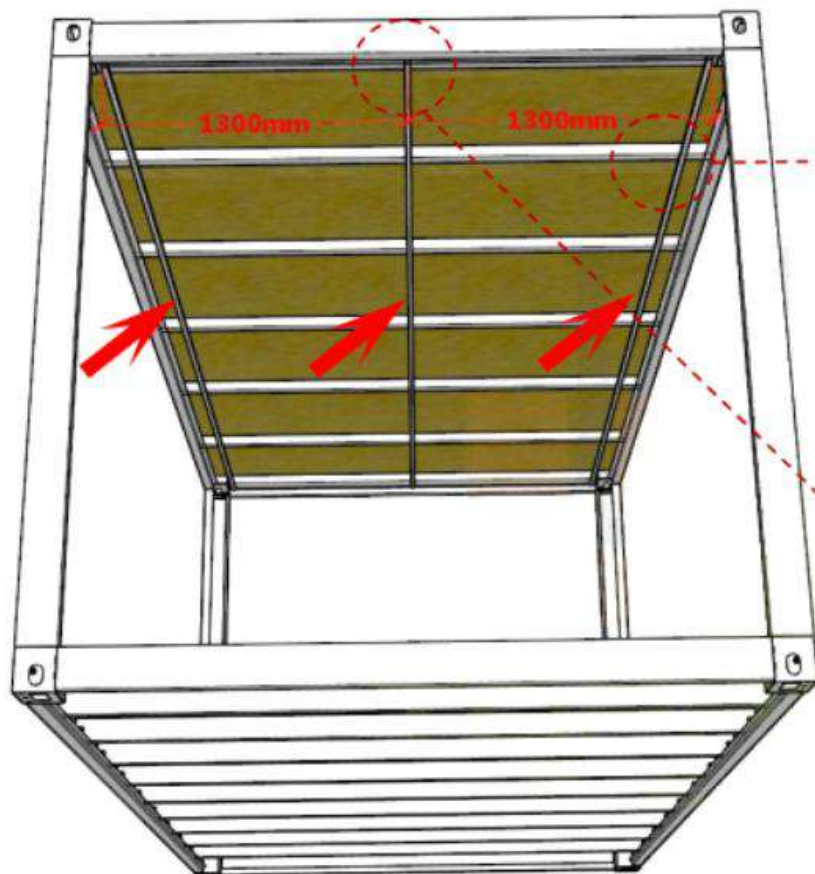


Connectez le cadre de plafond LG-1 avec une vis à tête plate cruciforme M4,8*38.

ETAPE 18


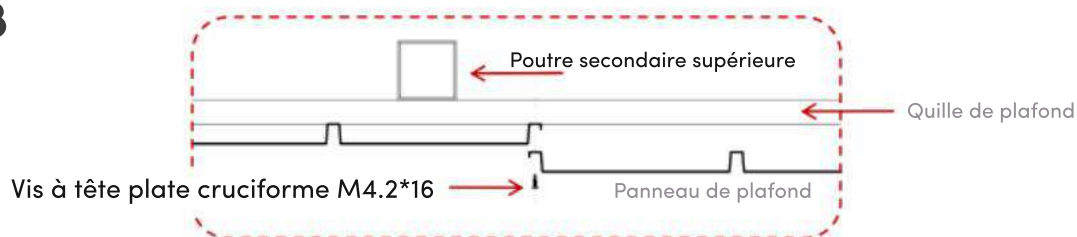


Pose du plafond, fixation du plafond sur la quille du plafond avec vis à tête plate cruciforme M4.2*16.


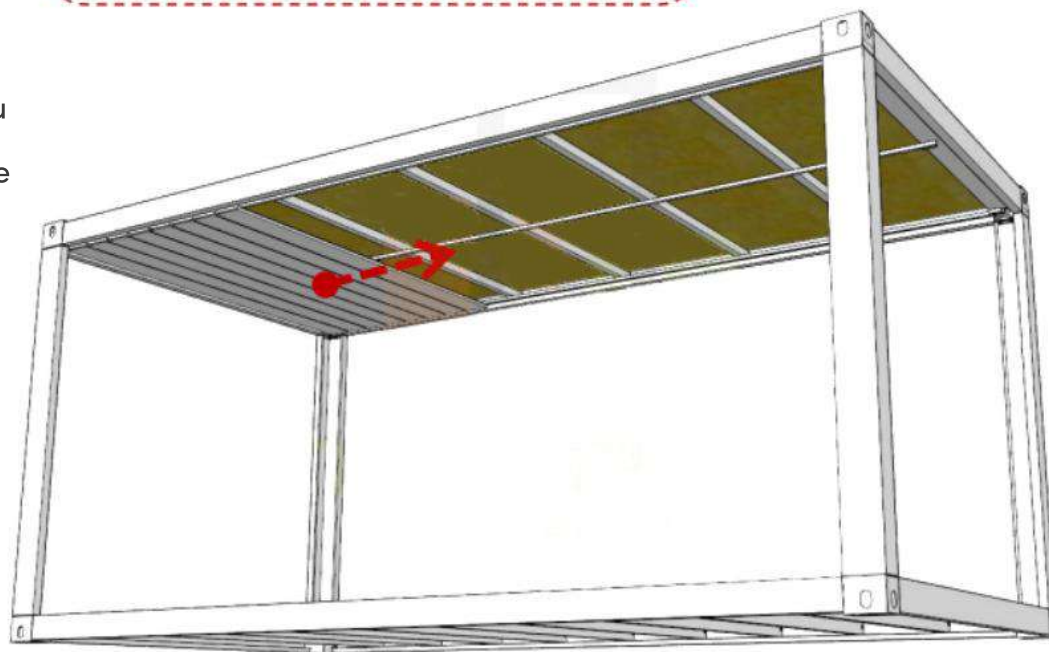


ETAPE 19

FINITIONS BAS

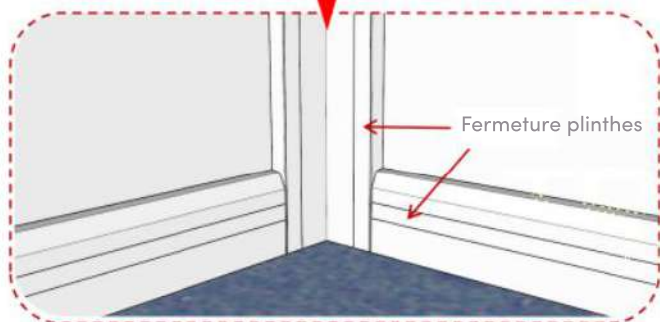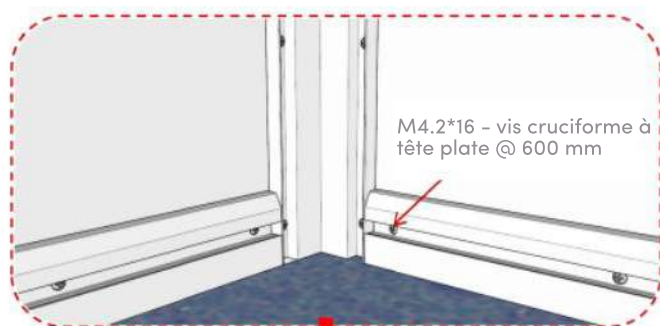

FINITIONS HAUT

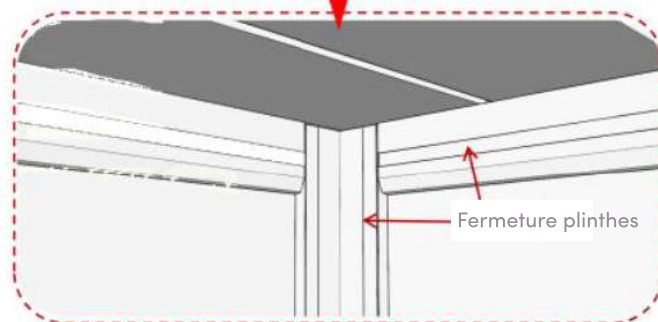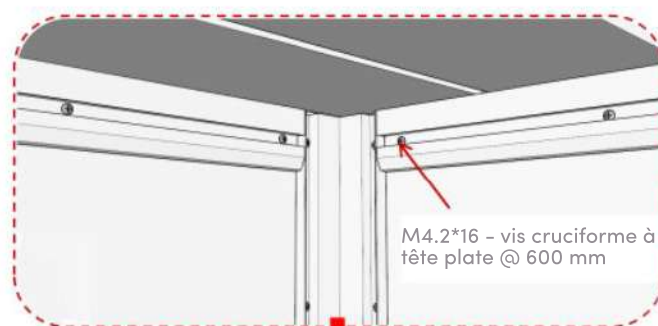

Installation de lignes à angle négatif et de lignes de plinthes.